






REFプレーヤーでは、次の種類のディスクが再生できます

ディスクの種類	ロゴ
ブルーレイディスク	
DVDビデオディスク (DVD-ROM)	
CD	
CD-R	
CD-RW	
DVD-RW	


ディスクの種類	ロゴ
DVD+RW	
DVD-R	
DVD+R	
JPEG	
MPEG4	
WMA	
MP3	

で注意：

書き込み可能なDVDディスク（DVD+/-RW、DVD+/-R）は、VRモードだけ対応しており、ファイナライズを行う必要があります。

- 本機は、Standard Version 2.0に準拠したディスクに対応しています。
- ディスクの種類によっては、正常に再生できないことがあります。また、アングル変更や画面比調整などの特定の操作を実行した場合にも、正常に再生できないことがあります。再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。
- ディスクによごれや傷がつかないように気をつけてください。記録面に指紋やよごれ、ほこり、傷がついたり、たばこの煙が沈着したりするとディスクが再生できなくなることがあります。
- UDFまたはISO9660フォーマットで記録されたDVD+/-R、DVD+/-RWが再生できます。
- Windows Media Audio（WMA）ファイルは、「.wma」のファイル拡張子をつけてディスクに書き込む必要があります。この拡張子がないと、正常なファイル認識や再生ができないことがあります。
- 高ビットレートまたは可変ビットレートの.wmaファイルは、正常に再生できないことがあります。
- JPEG画像ファイルは、「.jpeg」または「.jpg」のファイル拡張子をつけてディスクに書き込む必要があります。この拡張子がないと、正常なファイル認識や再生ができないことがあります。

1 前面パネル

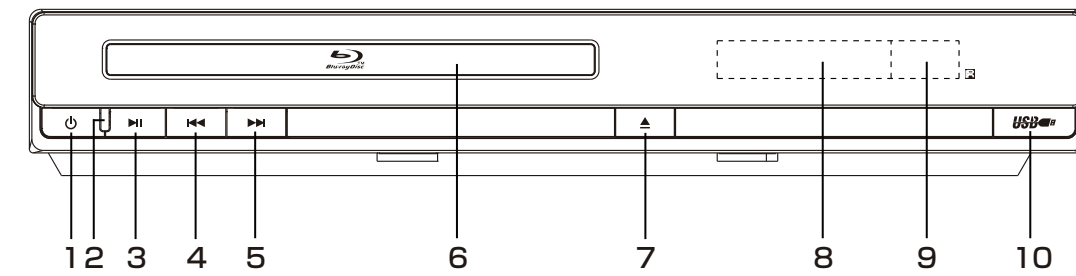

- | | |
|----------------|---|
| 1.電源ボタン | 電源を「入」「切」、または本機をスタンバイ状態にします。 |
| 2. 電源ランプ | 電源を入れると緑色に点燈します。 |
| 3.再生/一時停止ボタン | 再生：ディスクを再生します。
一時停止：ディスクの再生を一時停止します。 |
| 4. スkip（後） ボタン | 再生中、一回押すとチャプター/トラックの先頭に戻ります。 |
| 5. スkip（前） ボタン | 再生中に押すたびに、1つ先のチャプター/トラックの先頭から再生します。 |
| 6.トレイ | 開いてディスクを入れます。 |
| 7.トレイ開/閉ボタン | ディスクトレイの開/閉をします。 |
| 8.表示窓 | 再生状態や時間などを表示します。 |
| 9.リモコン受光部 | リモコンの信号を受信します。 |
| 10. USB端子 | ファイルの再生やBD-Liveのストレージに使用します。 |


2 付属品

- HDMIケーブル 1
- リモコン 1
- 取扱説明書..... 1
- 電池2
- 簡単接続ガイド 1




3 リモコンに乾電池を入れる


1) ふたをはずします。

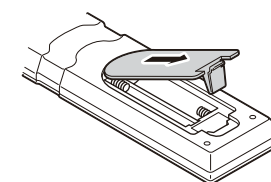

2) 電池を入れます。

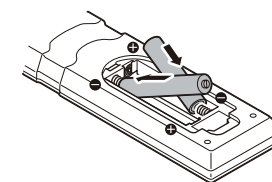

3) ふたを閉めます。

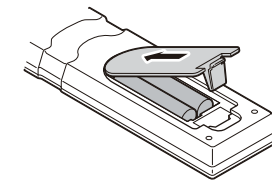


電池に関するご注意：

- リモコンに電池を入れる際、極性を間違えて挿入しないでください。
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れたりしないでください。
- 種類の違う電池や新しい電池と使用した電池を混ぜて使用しないでください。
- リモコンが正常に機能しない場合や作動範囲が狭くなってきた場合は、新しい電池に取り換えてください。

裏面につづく

4 基本接続

1) イーサネットケーブルで有線ルーターと接続します

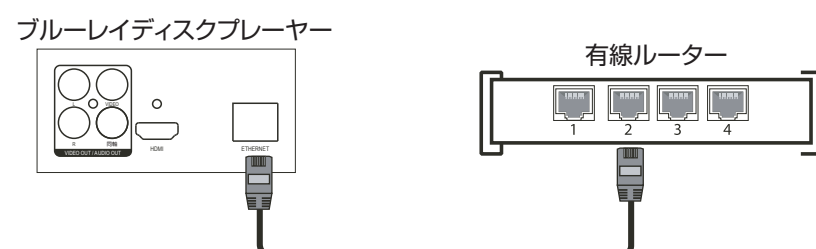

2) HDMI端子を備えた機器と接続します




HDMI（ハイディフィニション・マルチメディア・インターフェース）の設定：


この接続は、HDMIを使用する場合だけ設定します。HDMIは、1080i/1080p映像を再生可能な唯一のREF出力であり、最も解像度の高い音声コーデックです。本機のHDMI出力端子をオーディオレシーバーのHDMI入力端子と接続します。

（別のHDMIケーブルを使用してオーディオレシーバーのHDMI出力端子とテレビのHDMI入力端子を接続する必要があります。）

3) 音声/映像ケーブルでテレビと接続します

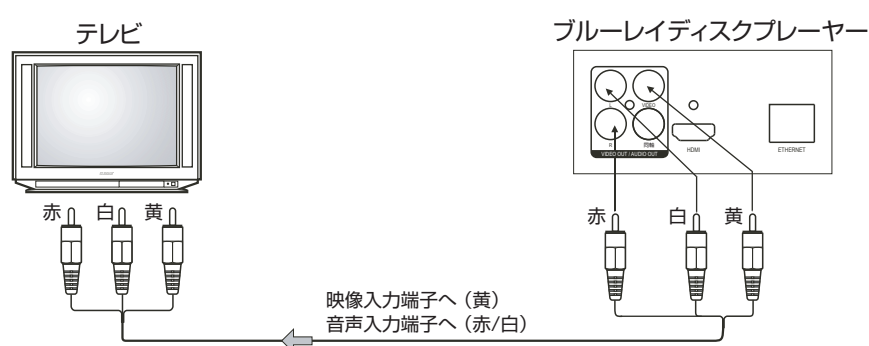

4) デジタル音声入力端子を備えたアンプ機器やテレビと接続します

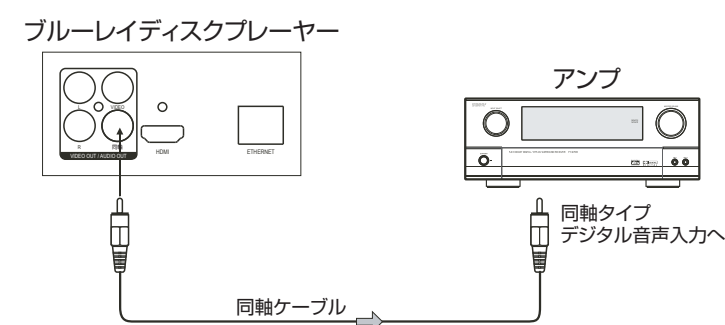

5 再生

1. 前面パネルまたはリモコンの[電源]を押すと、本機の電源が入ります。
2. テレビの電源を入れ、本機との接続に使用する接続方法に合った入力設定を選択します。



3. [トレイ開/閉] ▲を押して、ディスクトレイを開きます。
4. ラベル面を上にしてディスクをディスクトレイに置き、[トレイ開/閉] ▲を押して、ディスクトレイを閉じます。ディスクの読み込みに数秒かかることがあります。
5. ディスクが自動的に再生しない場合は、[再生]を押します。
6. ブルーレイディスクやDVDのメニュー画面が開いた場合は、[カーソル]を押して選択し、[決定]を押します。
7. ディスクを取り出すには、[トレイ開/閉] ▲を押します。

ご注意：本機は9分間以上操作がない場合、自動的に電源が切れます。